



Fransk Balkong - Monteringveiledning

Monteringsveiledning for fransk balkong

Velg bredden på den franske balkongen ut i fra døråpningens mål

A

Begynn med å måle ut fra invendig gulvhøyde og finn så sentrum på døråpningen. Merk ut på hver sida av døra med et vannpass ditt cc mål.

B

Fra den tidlige merkingen så måler du opp 25 mm, set et merke. Der kommer ditt første festepunkt

Gjennta A+B på den andre siden.

Nå har du de nederste festepunktene klare.

C


Fra disse punktene så lodder du 1000 mm opp og merk. Nå har du de øverste festepunktene klare.

Kontroll av dine mål! (K)

Kontroll målene er merket med (K)

Begge diagonalene må være like. Dette er en veldig bra måte å kontrollere at festepunktene sitter riktig.

Målet fra gulvet inne til overkant glass skal være 1100 mm for å oppfylle sikkerhetskravene.

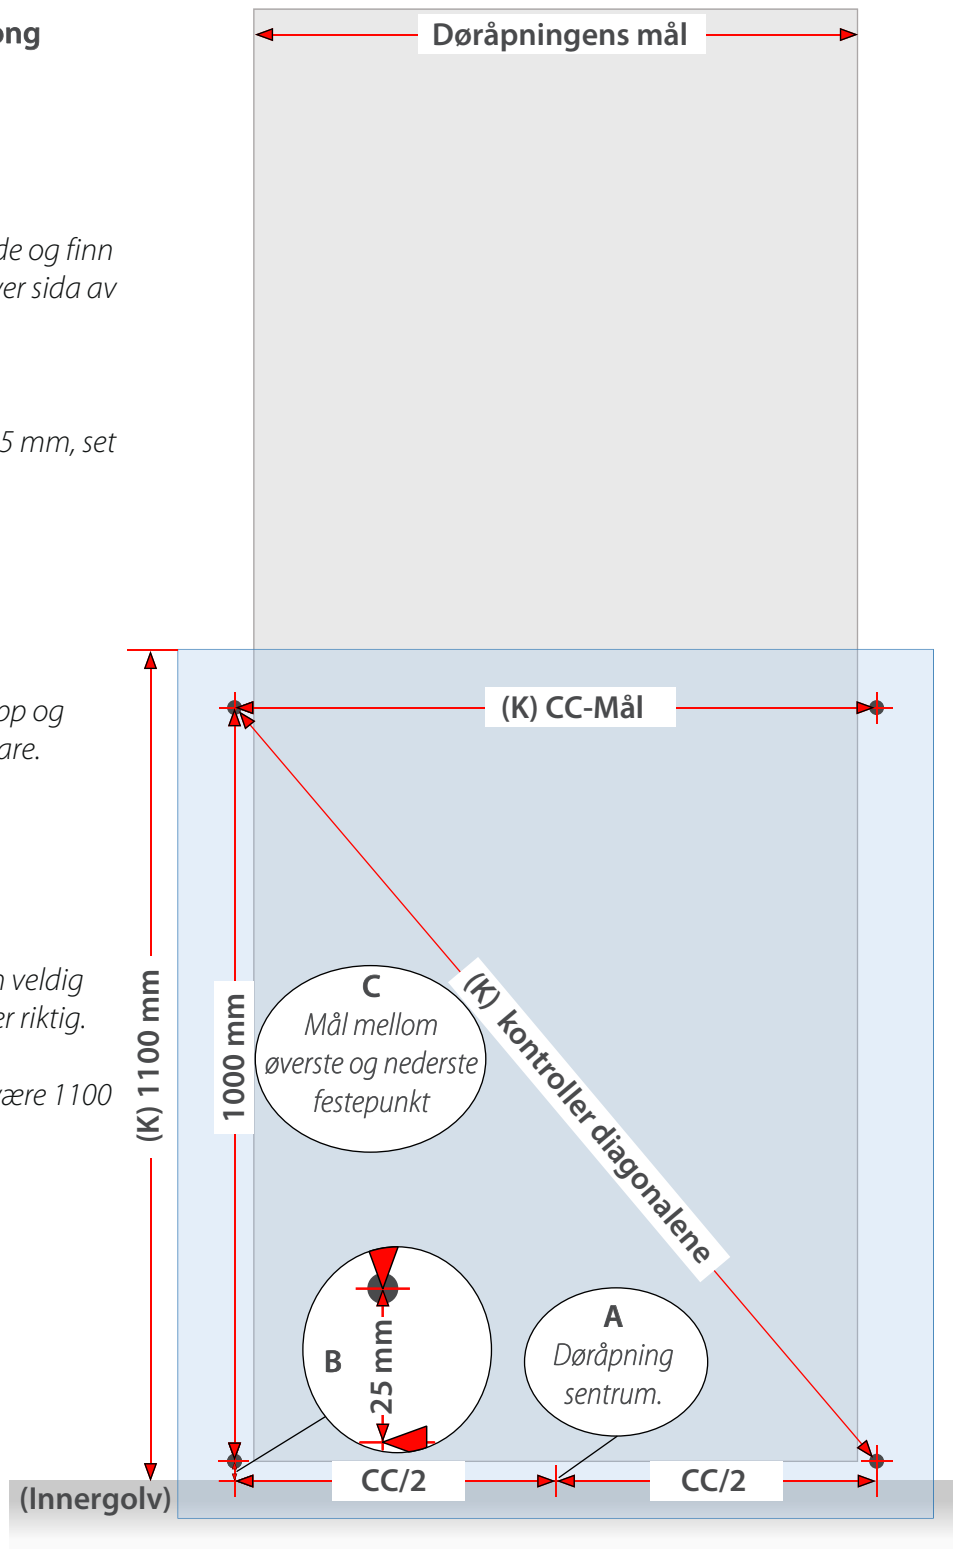

Har du spørsmål; Ring oss på: 21 06 24 60

Ukedager: 09-16.00

Tirsdager: 09-17.00

www.rekkverkspesialisten.no // info@rekkverkspesialisten.no

Avero AS, Rekkverkspesialisten
Rullagergatan 9, 415 26 Göteborg

Organisasjonsnr: 997610903 Vi er
momspliktige