




SERENO PostFree Flex - Måle instruksjoner og plassering

PostFree Fot

Skala 1:1




Du som velger å skrive ut malen må huske å krysse av *virkelig størrelse* for at målene skal bli riktige

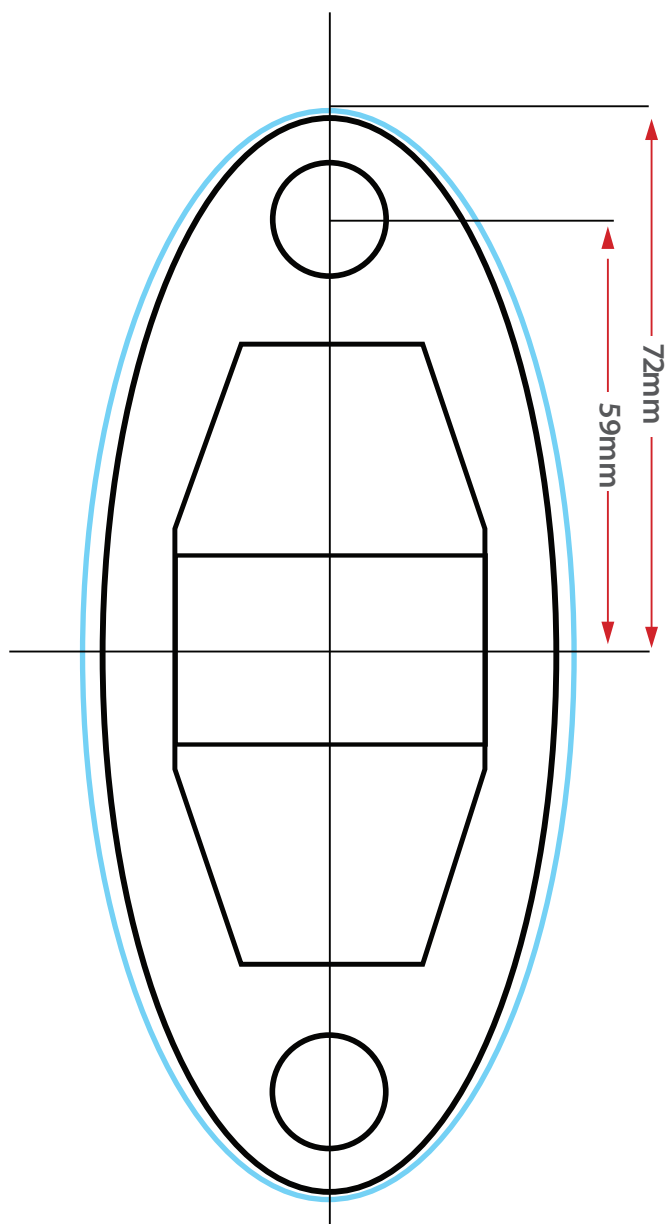

Plassering 20/100

For å få et symmetrisk utseende på rekkverket kan foten plasseres i følge enlig 20/100 modellen:

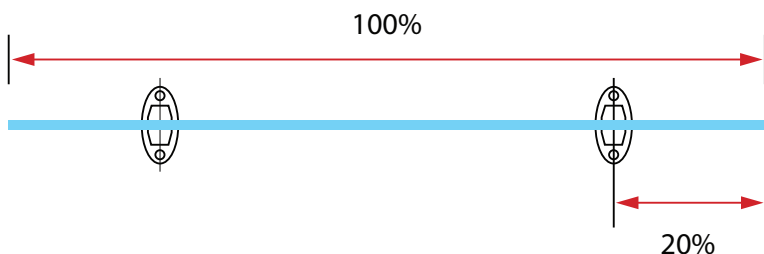

Eksempel: dersom bredden på glasset er 1000mm så kan foten plasseres $1000\text{mm} \times 0,20 = 200\text{mm}$ fra kanten på glasset.

Har du spørsmål; Ring oss på: 21 06 24 60

Ukedager: 09-16.00

Tirsdager: 09-17.00

www.rekkverspesialisten.no // info@rekkverspesialisten.no

Avero AS, Rekkverkspesialisten
Rullagergatan 9, 415 26 Göteborg

Organisasjonsnr: 997610903 Vi er
momspliktige